


Betónový základ a kabeláž pre samonosnú posuvnú bránu na pohon

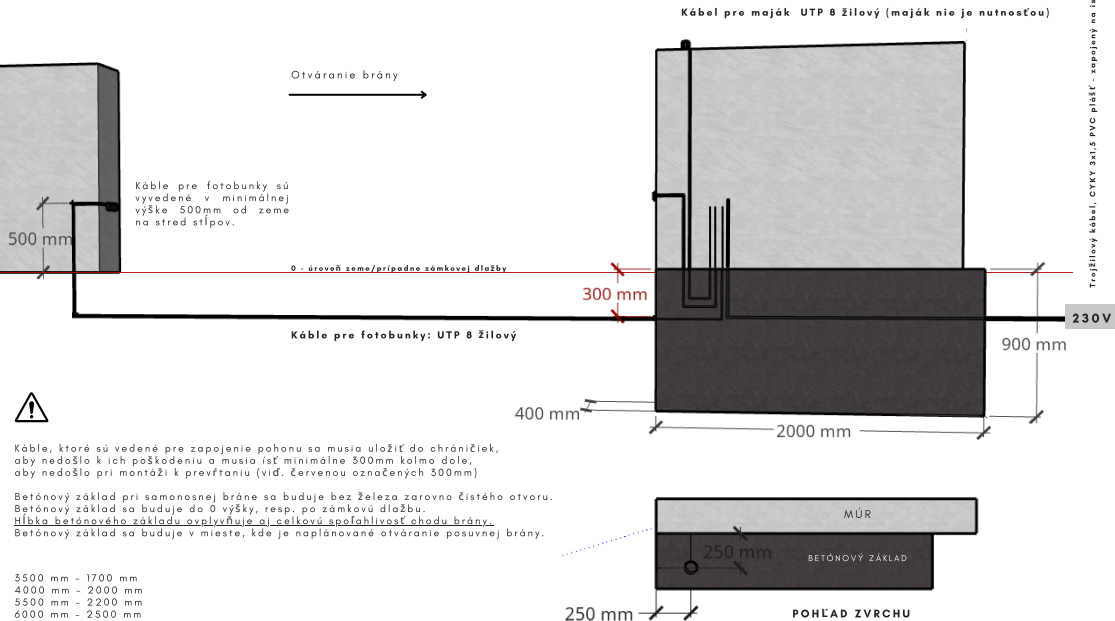

Káble, ktoré sú vedené pre zapojenie pohonu sa musia uložiť do chráničiek, aby nedošlo k ich poškodeniu a musia ísť minimálne 300mm koľmo dole, aby nedošlo pri montáži k prevrtaniu (viď. červenou označených 300mm)

Betónový základ pri samonosnej bráne sa buduje bez železa zároveň čistého otvoru. Betónový základ sa buduje do 0 výšky, resp. po zámkovú dlažbu.

Hĺbka betónového základu ovplyvňuje aj celkovú spofahlivosť chodu brány. Betónový základ sa buduje v mieste, kde je naplánované otváranie posuvnej brány.

- 3500 mm - 1700 mm
- 4000 mm - 2000 mm
- 5500 mm - 2200 mm
- 6000 mm - 2500 mm